TOSHIBA

東芝AMラジオ用アンテナ取扱説明書

RA-1A

このたびは東芝AMラジオ用アンテナＲＡ－１Ａをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのAMラジオ用アンテナを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえ

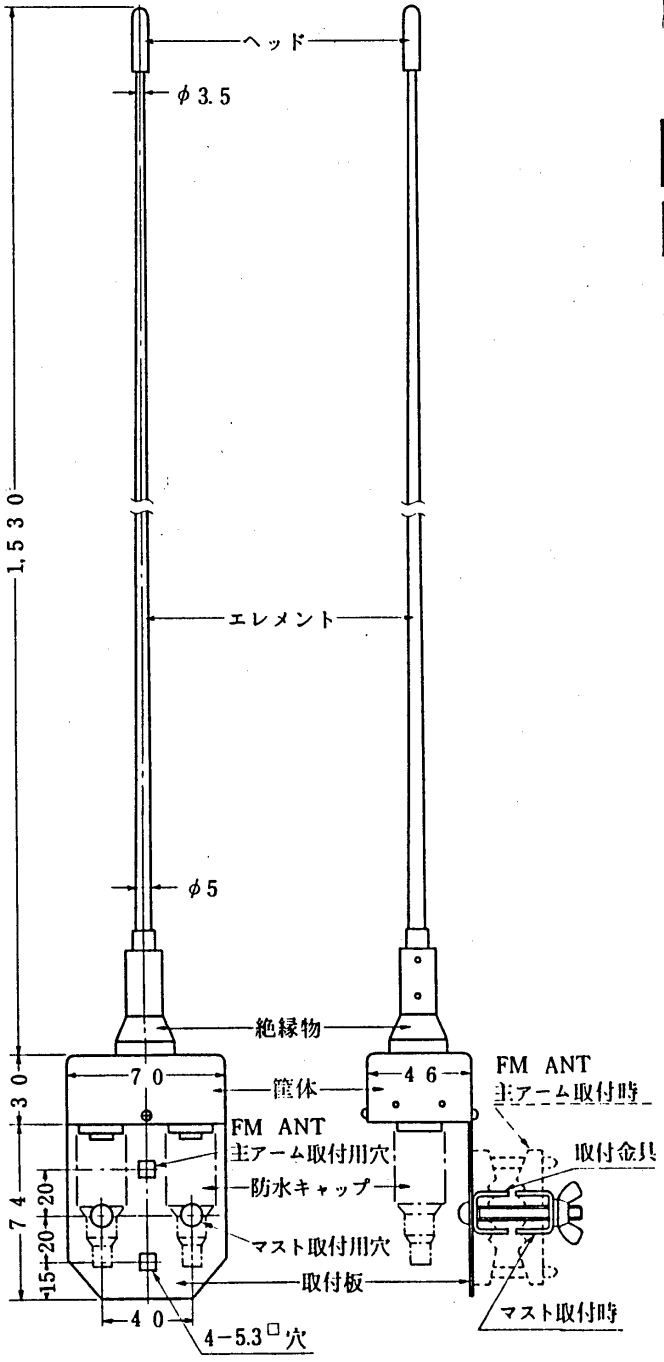

特にご注意を

■ 避雷針から１ｍ以上離し６０度の角度の内にはいるように設置してください。

■ この範囲をはずれますと消防法に抵触するおそれがあります。また雷の被害により思わぬ事故の原因となります。

取り付けかた

接栓の取り付けかた

イ～ハの手順に従って同軸ケーブルを加工し、付属のF形接栓を取り付けてください。

イ．同軸ケーブル（5C−2V）の先端を下図の寸法に線むきしてください。
このとき編組線は外側にひろげるように切断してください。

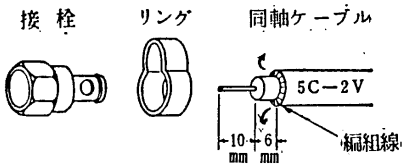

ロ．リングをケーブルに通し、次に接栓の先端が同軸ケーブルの内側の絶縁物と編組線との間に入るように接栓を押し込んでください。

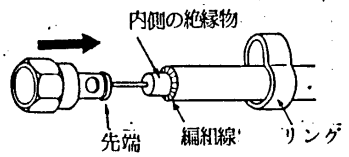

ハ．押し込んだ接栓を外から締めつけるようにリングをペンチ等で強くつぶしてください。

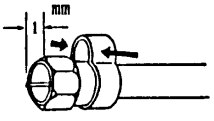

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

<生産完了 2004年01月01日>

TOSHIBA

アンテナの取り付けかた

アンテナが垂直になるようにパイプに取りつけてください。
（パイプは本機に付属しておりません。）

■ 垂直パイプに取り付けるとき。
（例：マストに取り付けるとき）

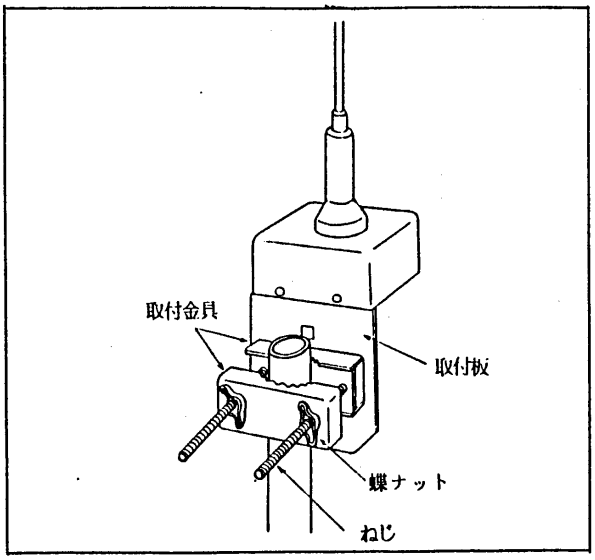

付属のねじを取付板の穴に差しこみ、図のように取り付け金具でパイプに固定してください。

■ 水平パイプに取り付けるとき。
（例：FMアンテナの主アームに取り付けるとき）

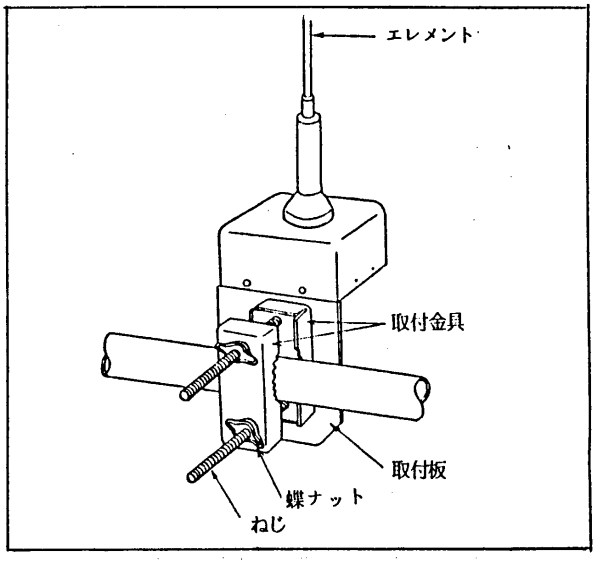

図のようにエレメントがパイプと直角になるように取り付けてください。

接続のしかた

下図のように同軸ケーブル（75Ω）を接続してください。

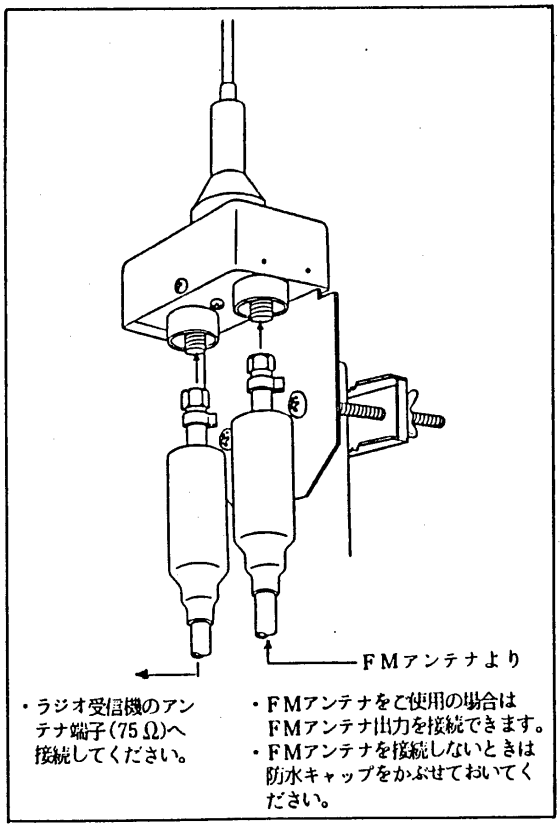

・ラジオ受信機のアンテナ端子（75Ω）へ接続してください。

・FMアンテナをご使用の場合はFMアンテナ出力を接続できます。
・FMアンテナを接続しないときは防水キャップをかぶせておいてください。

特長

1. 給電部にAM／FM混合器が内臓されていますのでFMアンテナからの信号を他の混合器を用いず混合できます。
2. アンテナの取り付けは垂直マストでもFMアンテナ等の水平アームにも取り付けることができます。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名（RA－1A）およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕様

受信周波数	530～1,650kHz
インピーダンス	75Ω
使用ケーブル	5C－2V
FM通過損失	1.0dB 以内
寸法	1,634×70×50㎜
重量	360g
付属品	取付金具(2) 防水キャップ(2) F形接栓(5C－2V用)…(2)

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号（南品川JNビル） TEL (03) 5463－8779

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

<2004年01月01日>

(0533) A